

# TOSO

80015007



## ウッドブラインド

# ベネウッド小窓50・50T

取扱説明書 No.1-180080

1版

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

### 販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

## 目次

|                |    |
|----------------|----|
| ■ 安全上のご注意      | 2  |
| ■ 製品全体図及び部品名称  | 4  |
| ■ 製品の取付け/取外し方法 | 5  |
| ■ 操作方法         | 8  |
| ■ 高さ調整方法       | 9  |
| ■ メンテナンスシール    | 11 |
| ■ お手入れ方法       | 11 |
| ■ 梱包材の処理方法     | 11 |

## トーソー株式会社

◎お客様相談室 tel. 03-3552-1002

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



### 警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



### 注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

## ■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）



### 警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取り付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



### 注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



## ■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）



### 警告

- お子様をコードで遊ばせないでください。
- コードが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。




日本ブラインド工業会

- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




### 注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスラット（はね）をたたみ上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。

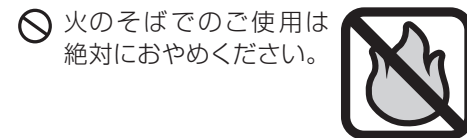


- 必ず昇降コードを持って操作を行ってください。スラット（はね）やボトムレールを持って操作を行わないでください。
- 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

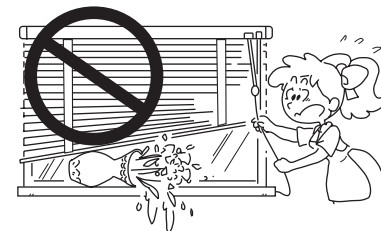


製品全体図及び部品名称


＜ベネウッド小窓50＞  
（ラダーコード仕様）

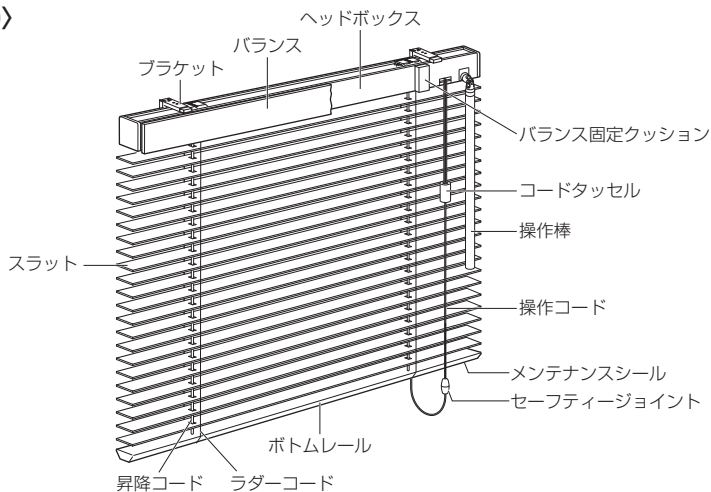

＜ベネウッド小窓50T＞  
（ラダーテープ仕様）

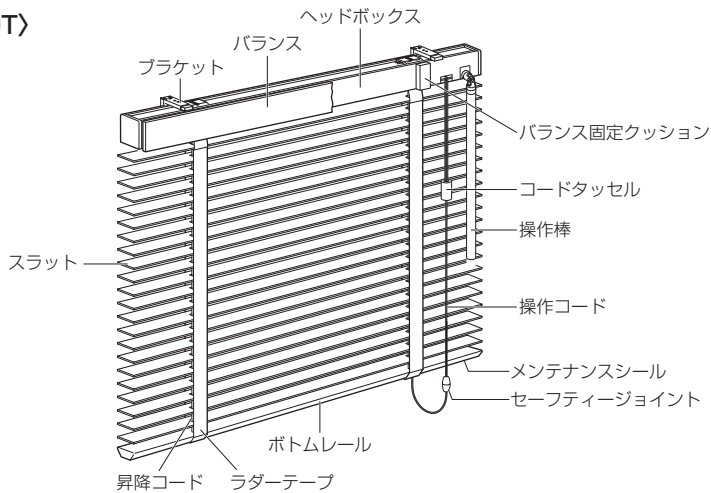

■ 付属部品

| 部品名         | ブラケット                                                                               | ブラケット取付けネジ<br>(ナベφ3.5×20)                                                           | バランス固定<br>クッション                                                                     | バランス                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品幅<br>(mm) |  |  |  |  |
| 300 ～ 1600  | 2 個                                                                                 | 4本                                                                                  | 2 個                                                                                 | 1本                                                                                  |
| 1605 ～ 2000 | 3 個                                                                                 | 6本                                                                                  | 3 個                                                                                 |                                                                                     |

■ 製品重量

3.2kg （幅900mm×高さ1420mmの場合）

製品の取付け/取外し方法



⚠ 注意

- 付属部品の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ブラケットは下地にしっかりと取付けてください。


■ 取付けの種類

※ ブラケットの取付け方法は、天井付けと正面付けがあります。



＜天井付けの場合＞

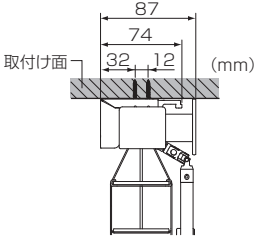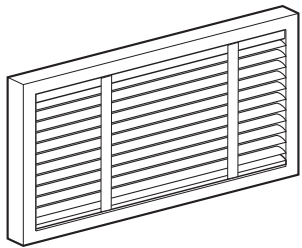

※ カーテンボックス付けの場合

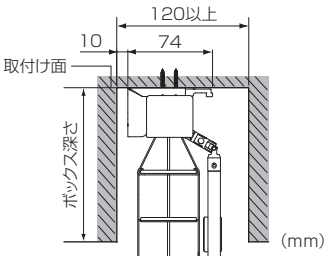

＜正面付けの場合＞

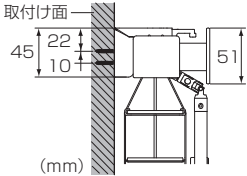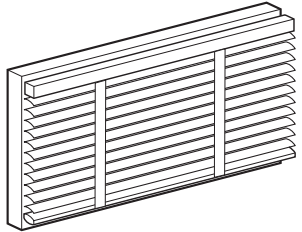

■ ブラケットの取付け位置

⚠ 注意

- ブラケットの取付け位置により、故障の原因となる場合があります。


※ ヘッドボックス内部の部品位置関係により、ブラケットを取付けられない部分があります。  
お使いの製品の幅を確認の上、正しい位置にブラケットを取付けてください。

＜製品幅300～500mmの場合＞

- 下記の表にしたがって、ブラケットを取付けてください。


| 製品幅(mm)   | 操作コード側 | 操作棒側  |
|-----------|--------|-------|
| 300 ～ 400 | 30mm   | 115mm |
| 405 ～ 500 | 30mm   | 135mm |

※ イラストは右操作の場合

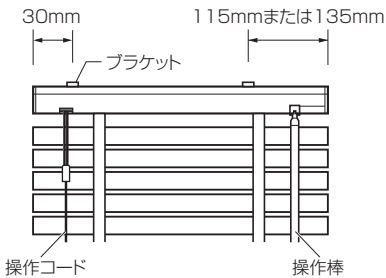


### 〈製品幅505～800mmの場合〉

- ヘッドボックスの両端からブラケットの中央までが各 70～90mm の位置に取付けてください。

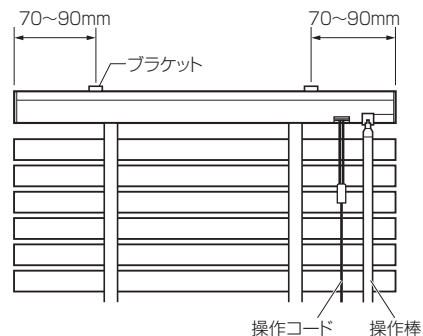

### 〈製品幅805mm以上の場合〉

- ① ヘッドボックスの両端からブラケットの中央までが各 70～110mm の位置に取付けてください。
- ② ブラケットを3個使用する場合は、なるべく等間隔になるように取付けてください。

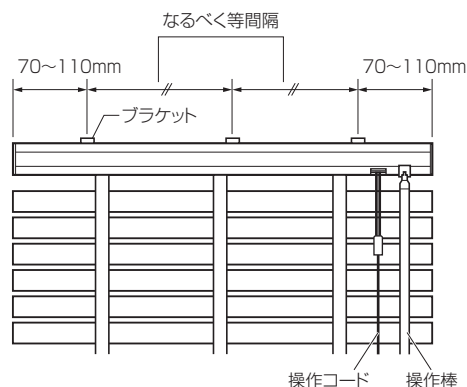


### ■ ブラケットの取付け方法

- P.5「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

### ■ 製品本体の取付け方法

- ① スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ブラケットの仮止めフックにヘッドボックスの手前の溝を引っ掛けてください。
- ② ヘッドボックスを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

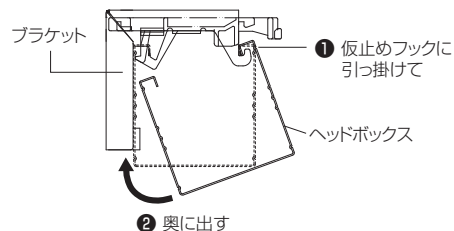


### ⚠ 注意

- ⚠ ヘッドボックスがブラケットに確実に固定されているか確認してください。

### ■ 製品本体の取外し方法

- ① スラット(はね)をたたみ上げた状態で、製品本体を持ち、レバーを引き出しながらヘッドボックスを手前に引いてください。
- ② 製品本体をブラケットの仮止めフックから外してください。


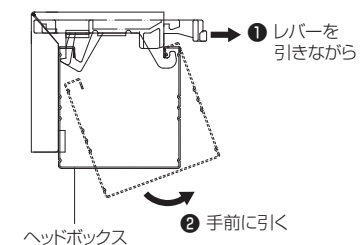


### ⚠ 注意


- ⚠ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

### ■ バランスの取付け方法

- ① バランス固定クッションの保護紙をはがしてください。
- ② バランス固定クッションの保護紙をはがし、ヘッドボックスの前面に貼り付けてください。

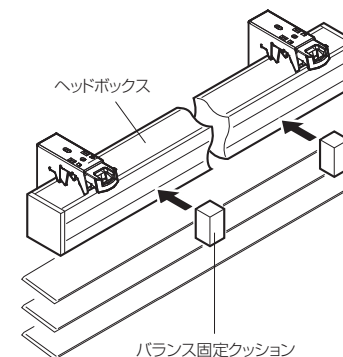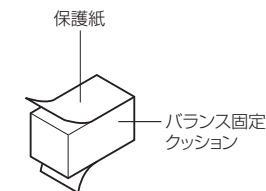

- ③ ヘッドボックスの両端とバランスの両端の位置が合うようにバランスをバランス固定クッションに取付けてください。

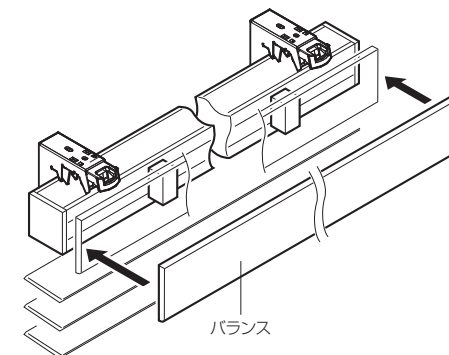

## 操作方法



### 警告

- ❌ お子様を昇降コードで遊ばせないでください。  
首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。




### 注意

- ❗ 上げ、下げする際はスラット(はね)を水平にした状態で行ってください。  
スラット(はね)を閉じた状態での上げ下げは、昇降コードの消耗を促進させます。
- ❌ スラット(はね)を無理に閉じようとししないでください。  
無理な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。


### ■ ブラインドの降ろし方

- 昇降コードを内側に傾けた状態で下方向に引き、止めたい位置で外側に振り、手を離してください。

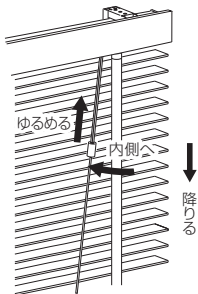


### ■ ブラインドの上げ方

- スラット(はね)を水平にして昇降コードを下方向へ引き、止めたい位置で手を離してください。

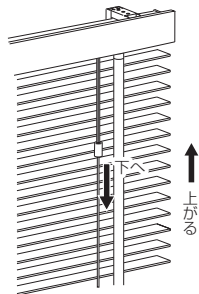

### ■ スラット(はね)の角度調節


- 操作棒を回して調整してください。

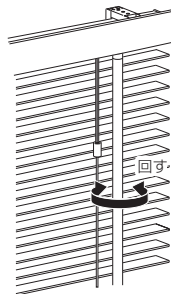

## 高さ調整方法

### 〈ベネウッド小窓50の場合〉



- ボトムレール上部のダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込んでください。  
そのまま時計回りに回転させることでブラインドの高さを短くすることができます。
- ※ ダイヤル1/4回転で約7.5mm短くなります。最大で1回転=約30mmの調整が可能です。
- ※ ダイヤルはラダーコードのある位置に付いています。高さ調整を行う場合は、すべてのダイヤルを同じ回転数回してください。
- ※ 高さを短く調整した後、ダイヤルを逆方向に回すことで元に戻すことができます。

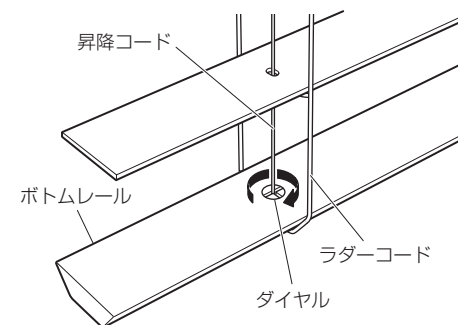


### 〈ベネウッド小窓50Tの場合〉

#### ■ ラダーテープ仕様の場合

- ① ボトムレール下部のボトムカバーを開いてください。  
固い場合は、コイン等を差し込んで開いてください。

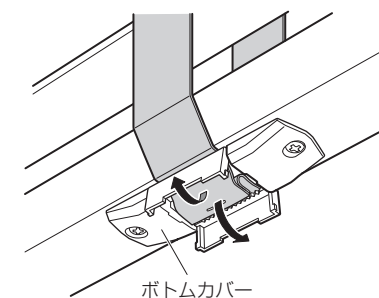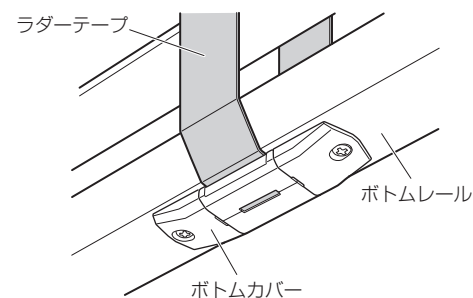

- ② ボトムカバーからラダーテープを引き出して  
ください。

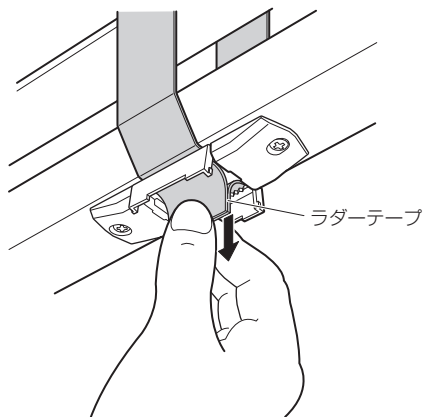


- ③ 引き出したラダーテープをボトムカバー内に  
たたみ込み、カバーを閉じてください。

※ 引き出したラダーテープの長さ分、短くなります。  
最大で約30mmの調整が可能です。

※ ボトムカバーはラダーテープのある位置に付いて  
います。高さ調整を行う場合は、すべてのボトム  
カバーから同じ長さだけラダーテープを引き出し  
てください。

※ ボトムカバー内にラダーテープが収まりきらない  
場合は、テープをカットして収めてください。

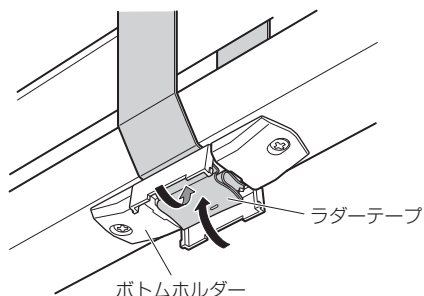


## ■ セーフティジョイントについて



### 警告


- ⊘ お子様を昇降コードで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を  
招く恐れがあります。

- セーフティジョイントは昇降コードがお子様の首や  
体に巻き付いた場合、危険を回避する為に、昇降コード  
を分離させるための部品です。
- セーフティジョイントに力がかかったり、セーフティ  
ジョイントの近くを持って操作すると、セーフティ  
ジョイントが外れます。セーフティジョイントが外れ  
た場合は、そのまま使用せずに、再びはめ直してからご  
使用ください。

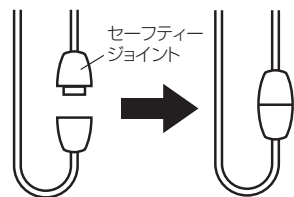

## メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、ボトムレール底面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付  
しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認  
ください。

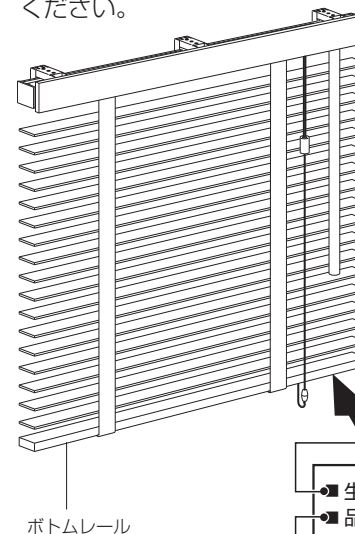

- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影  
すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※ シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意  
ください。

## お手入れ方法

- ほこりはハンディモップや乾いた布で拭き取ってください。
- 付着した汚れは水を浸し固く絞った布などで軽く拭き取るようにしてください。

## 梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。